Printed in Korea
Code No.:GH68-20880A
Italian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

CE 0168

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni a voi o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute a sulla sicurezza" a pagina 61.

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sull'uso del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑ Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.

→ Indica che occorre premere i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.

[ ] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [⌐]

< > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Selez.**>

- **3G**
  Il telefono è in grado di funzionare in ambiente 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, video streaming e videoconferenza.

Funzioni speciali del telefono

- **Tema creato dall'utente**
  Create il vostro tema utilizzando le vostre immagini e colori di sfondo preferiti.

- **MobileBlog**
  Condividete foto e video su siti Web e blog.

- **Lettore RSS**

  Utilizzate il lettore RSS per ottenere le ultime notizie dai vostri siti web preferiti.

- **Fotocamera e videocamera**

  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**

  Trasferite file musicali nel telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore musicale**

  Riproducete file musicali con il telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Radio FM**

  Ascoltate quando e dove volete le vostre stazioni radio preferite.

- **Stampa digitale**

  Stampate immagini, messaggi e dati personali direttamente dal telefono.

- **Bluetooth**

  Trasferite file multimediali e dati personali, e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia senza fili Bluetooth.

- **Browser Web**

  Consente di accedere al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.

Sommario

Contenuto della confezione 8

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari 9

Primi passi con il telefono

Installazione e carica del telefono 9
Accensione e spegnimento 10
Componenti del telefono 10
Tasti e icone 12
Accesso alle funzioni dei menu 16
Utilizzo delle icone di collegamento rapido 17
Immissione di testo 18
Personalizzazione del telefono 20
Uso di una scheda di memoria opzionale 25

Funzioni del telefono 27

Operazioni di base per le funzioni di chiamata, fotocamera, lettore musicale, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione e ricezione delle chiamate 27
Uso della fotocamera 29
Caricamento di foto e video sul Web 31
Riproduzione musicale 32
Ascolto della radio FM 36
Navigazione nel Web 38
Utilizzo della rubrica 39
Invio dei messaggi 40
Visualizzazione dei messaggi 42
Utilizzo del Bluetooth 43
Passaggio ad altre applicazioni 45

Funzioni dei menu 47

Elenco di tutte le funzioni dei menu

Informazioni sulla salute a sulla sicurezza 61

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo menu, premete <**Menu**> nella schermata di standby. A seconda della regione, potete premere [Centro] nella schermata di standby.

1 Registro chiamate

2 Rubrica

3 Musica

1 Lettore musicale
2 Riconoscimento musica

4 Browser[1]

1 Homepage
2 Inserisci URL
3 Preferiti
4 Pagine salvate
5 Cronologia
6 Impostazioni

5 Messaggi

1 Crea messaggio
2 Ricevuti
3 E-mail ricevute
4 Bozze
5 In uscita
6 Inviati
7 Cartelle personali
8 Modelli
9 Elimina per cartelle
10 Impostazioni
11 Messaggi SOS[2]
12 Stato memoria

6 Archivio[3]

Immagini
Video
Suoni
Altri file
Stato memoria

7 Organizer

1 Agenda
2 Promemoria
3 Attività
4 Fusi orari
5 Calcolatrice
6 Convertitore

8 Fotocamera

9 Radio FM

*** Applicazioni**

1 Editor immagini
2 Giochi e altro
3 Registratore
4 Bluetooth
5 Sincronizza[2]
6 Timer
7 Cronometro
8 Lettore RSS
9 SIM AT[4]

0 Sveglie

 # Impostazioni

1 Profili telefono
2 Display e illuminazione
3 Ora e data
4 Telefono
5 Applicazioni
6 Sicurezza
7 Rete
8 Collegamenti PC
9 Configurazione guidata
10 Memoria
11 Ripristino impostazioni

1. La denominazione può variare, in base al proprio fornitore di servizi.
2. Opzione disponibile solo se supportata nel Paese o dal gestore telefonico.
3. Inserendo una scheda di memoria saranno disponibili ulteriori cartelle.
4. Opzione disponibile solo se supportata dalla scheda USIM o SIM.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

☑ Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese in cui vengono distribuiti e del gestore telefonico.

Primi passi con il telefono

Installazione e carica del telefono

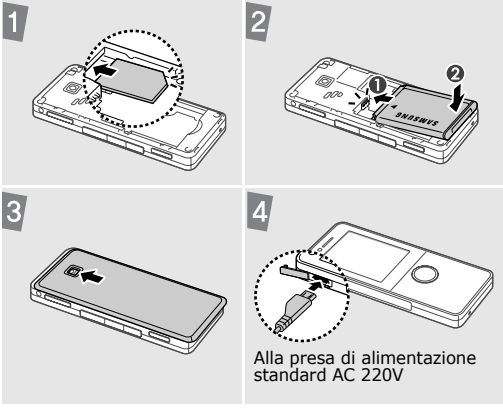

Rimozione del coperchio della batteria

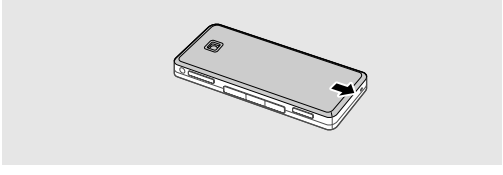

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Tenete premuto [☎]. 2. Se necessario, inserite il PIN e premete <**Conferma**>. 3. All'avvio della procedura guidata di configurazione, potrete personalizzare le impostazioni del telefono secondo le vostre preferenze.
Spegnimento	Tenete premuto [☎].

Componenti del telefono

Vista anteriore

* Per cuffie stereo micro USB

Vista posteriore

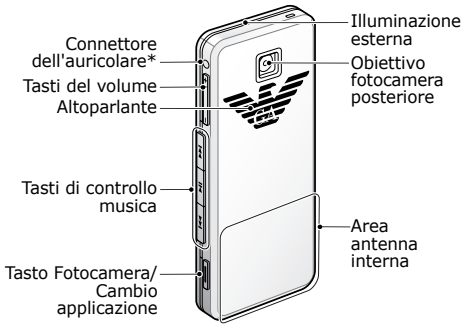

* Per auricolare da 3,5 mm

☑ Potete bloccare i tasti del telefono in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, effettuate con la pressione accidentale di uno di essi. Per bloccare o sbloccare la tastiera, tenete premuto [*].

Tasti e icone

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nella schermata di standby, consente di scorrere le icone di scelta rapida. Nel modo menu, consente di scorrere tra le opzioni visualizzate. Seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.
	Consente di effettuare o rispondere ad una chiamata. Nella schermata di standby, visualizza i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono. Termina una chiamata. Nel modo menu, annulla i dati immessi e ritorna alla modalità standby.
	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nella schermata di standby, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria telefonica. Tenete premuto [**0**] per immettere il carattere + per inserire un prefisso internazionale.

	Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali. Nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso. Tenete premuto [*] per bloccare o sbloccare i tasti. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri durante la composizione di un numero telefonico.
	Regola il volume del telefono. Nella schermata di standby, tenete premuto per accendere la luce esterna in rosso, verde e blu per alcuni secondi.
	Durante la riproduzione, passa al file successivo. Tenete premuto il tasto per avanzare nel brano in riproduzione.
	Tenete premuto per avviare il lettore musicale. Mette in pausa o riprende la riproduzione.
	Durante la riproduzione, ritorna al file precedente. Tenete premuto il tasto per retrocedere nel brano in riproduzione.

	Nella schermata di standby, tenete premuto per accendere la fotocamera. Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video. Se modificate la funzione predefinita di questo tasto, potete aprire la finestra di commutazione tra le applicazioni che consente di accedere ad altre applicazioni senza chiudere quella corrente.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete utilizzata o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Connessione alla rete GPRS (2.5G) o trasferimento dei dati sulla rete GPRS (2.5G)
	Connessione alla rete EDGE o trasferimento dati sulla rete EDGE
	Connessione alla rete UMTS (3G) o trasferimento dati sulla rete UMTS (3G)

	Connessione alla rete HSDPA (3G+) o trasferimento dati sulla rete HSDPA (3G+)
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Impostazioni profilo: • : Normale • : Silenzioso • : Alla guida • : Riunione • : All'aperto • : Offline
	Navigazione in Internet
	Connessione a una pagina Web sicura
	Bluetooth attivo
	Connesso all'auricolare o al kit vivavoce Bluetooth
	Connesso a un computer tramite porta USB

	Nuovo messaggio: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Segreteria telefonica • : Messaggio Push • : Messaggio di configurazione
	Scheda di memoria inserita
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato. 2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o [Centro] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per ritornare alla modalità stand-by.

Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Utilizzo delle icone di collegamento rapido

Nella schermata di standby, vengono visualizzate alcune icone che consentono di accedere con facilità ai menu più utilizzati.

Icone di navigazione disponibili	• Per spostarvi tra le icone di collegamento, premete [Sinistra] o [Destra]. • Per accedere ad un menu evidenziato, premete [Centro].
Icone di scelta rapida disponibili	• : consente di creare un nuovo messaggio. • : accede al menu **Lettore musicale**. • : consente di selezionare un profilo. • : apre il calendario. • : modifica il colore della luce esterna. Le icone di scelta rapida disponibili variano in base al Paese in cui il telefono viene distribuito.

Impostazione dei menu di scelta rapida preferiti	1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**. 2. Scorrete fino al menu da modificare. 3. Premete <**Modifica**>. 4. Selezionate il menu desiderato. 5. Premete <**Salva**>.

Immissione di testo

Modifica del modo di inserimento del testo	• Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua impostata. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo Numeri. • Tenete premuto [#] per passare al modo Simboli.

Modo ABC	Per immettere una parola, eseguite quanto descritto di seguito. Premete il tasto numerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
Modo T9	Per immettere una parola, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti da [**2**] a [**9**] contenenti le lettere della parola che intendete inserire. Per ogni lettera, premete il relativo tasto una volta. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere. A mano che si aggiungono le lettere, il telefono cerca di prevedere la parola finale modificando il testo visualizzato. 3. Quando la parola è corretta, premete [**#**] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.
Modalità Numeri	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo Simboli	Premete i tasti corrispondenti ai simboli da inserire.

Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [**#**] per inserire uno spazio. • Premete i tasti di direzione per spostare il cursore. • Premete <**Cancella**> per eliminare i caratteri uno a uno. • Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto <**Cancella**>.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua** → **Testo display**.
2. Selezionate una lingua.
3. Premete <**OK**> → <**Salva**>.

Suoneria chiamata

Per cambiare le proprietà del profilo, procedete come segue.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo in uso.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata vocale** → una categoria → una suoneria.
5. Selezionate **Suoneria videochiamata** → una categoria → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salvare**.

Per cambiare il profilo, procedete come segue.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate il profilo desiderato.
3. Premete [Centro].

Volume toni tasti

Nella schermata di standby, premete [**+**/**–**] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modalità stand-by

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagine**.
3. Scorrete verso il basso e selezionate **Sfondo**.
4. Selezionate una categoria di immagini.
5. Selezionate un'immagine.
6. Premete <**OK**>.
7. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salvare**.

Temi per il display

Per creare un tema, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Tema personale**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea** → **Facile** o **Esperto**.
3. Personalizzate il tema a vostro piacimento seguendo le istruzioni visualizzate.
4. Al termine, immettete un nome per il tema e premete <**Salva**>.
5. Premete <**Sì**> per applicare il tema.

Per applicare un tema, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Tema personale**.
2. Selezionate un tema.
3. Premete <**Salvare**>.

☑ Per ripristinare il tema predefinito, immettete [*****], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**] e [**#**] nella schermata di standby e premete <**Sì**>. Il telefono si riavvia automaticamente e utilizza il tema predefinito.

Profilo Silenzioso

Potete attivare il profilo Silenzioso per non disturbare altre persone. Nella schermata di standby, tenete premuto [**#**].

☑ Per disattivare il profilo Silenzioso, tenete nuovamente premuto [**#**].

Blocco telefono

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attivo**.
3. Premete <**Salva**>.
4. Immettete una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premete <**Conferma**>.
5. Immettete di nuovo la password e premete <**Conferma**>.

Uso di una scheda di memoria opzionale

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata della scheda.
- Non rimuovete la scheda dal telefono e non spegnete il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoponete la scheda a forti urti.
- Non toccate i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenete la scheda fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esponete le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettrico.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto nel relativo slot.

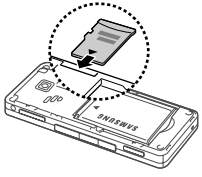

3. Riposizionate il coperchio della batteria.

Rimozione di una scheda di memoria

Rimuovete la scheda dallo slot spingendola verso l'interno del telefono per sbloccarla e quindi tiratela delicatamente verso l'esterno.

Operazioni di base per le funzioni di chiamata, fotocamera, lettore musicale, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione e ricezione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale, procedete come segue.

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].

   Premete [+/−] per regolare il volume.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Per eseguire una videochiamata, procedete come segue.

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Videochiamata**.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono squilla, premete [ ].
   Per una videochiamata, premete <**Mostra**> per consentire all'interlocutore di vedervi tramite la fotocamera.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata vocale, premete [Centro] e in seguito <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce.

Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [Centro].

☑ In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, usate il telefono nel modo normale.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante la chiamata, chiamate il secondo partecipante.
   La prima chiamata viene messa in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.

4. Durante una conferenza telefonica:
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Chiamata privata** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina** → **Seleziona partecipante** → un partecipante → **Interrompi** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [☎] per terminare la conferenza telefonica.

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [Fotocamera].
2. Ruotate il telefono verso sinistra per sfruttare la vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.

4. Premete [Centro] o [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete <⮌> o [Fotocamera] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [Fotocamera].
2. Premete [**1**] per passare alla modalità registrazione.
3. Ruotate il telefono verso sinistra per sfruttare la vista orizzontale.
4. Premete [Centro] o [Fotocamera] per avviare la registrazione.
5. Premete <□> o [Fotocamera] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Premete <⮌> o [Fotocamera] per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali**.
2. Selezionate il video desiderato.

Caricamento di foto e video sul Web

Attivazione dell'account ShoZu

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Attivazione ShoZu**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare l'account.

Definizione di un sito di destinazione

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Destinazioni**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere un nuovo sito di destinazione.

Caricamento di un file

1. Accedete ad un'applicazione, come **Archivio** o **Fotocamera**.
2. Selezionate o fate una foto o un video.
3. Premete <**Opzioni**> o <☰> e selezionate **Carica sul Web**.
4. Selezionate una destinazione.
5. Immettete il titolo e la descrizione, quindi selezionate un tag.
6. Premete <**Carica**>.

Riproduzione musicale

Acquisizione di file musicali

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal wireless Web.
- Download da un computer usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Per ulteriori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria. Consultate la sezione seguente.

- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Vedete pagina 34.

- Il vostro telefono supporta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).
- Quando inserite una scheda di memoria con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono potrebbe risultare più lento per alcuni minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Copia di file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Premete <**Salva**>.
4. Premete [☎] per ritornare alla modalità stand-by.
5. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
6. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra sul computer.

7. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.
8. Al termine, scollegate il telefono dal PC.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare file musicali nel vostro telefono eseguendo la sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale**.
2. Premete <**Salva**>.
3. Premete [ ] per ritornare alla modalità stand-by.
4. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
5. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra sul computer.
6. Immettete il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
7. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.

8. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
9. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione dei file musicali

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
   - Centro: effettua una pausa o riprende la riproduzione.
   - Sinistra: ritorna al file precedente. Tenete premuto il tasto per tornare indietro nel brano in riproduzione.
   - Destra: passa al file successivo. Tenete premuto il tasto per avanzare nel brano in riproduzione.
   - **+**/**−**: regolano il volume.
4. Premete [ ] due volte per interrompere la riproduzione.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata del lettore musicale, premete <**Opzioni**> e selezionate **Apri playlist** → **Libreria** → **Playlist** → **Crea playlist**.
2. Immettete il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
3. Selezionate la playlist aggiunta.
4. Selezionate **Agg**.
5. Selezionate i file desiderati e premete <**OK**>.
6. Scorrere fino a un file e premete [Centro].

Ascolto della radio FM

☑ Usate una cuffia stereo micro USB per poter ascoltare la radio.

Ascolto della radio

1. Collegate l'auricolare al connettore multifunzione del telefono.
2. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Radio FM**.

3. Quando accendete la radio FM per la prima volta, premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.

   Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni radio disponibili.

   In alternativa, premete [Su] o [Giù] per selezionate una stazione radio memorizzata.

5. Per spegnere la radio, premete [Centro].

Memorizzazione delle stazioni radio

Sintonizzazione automatica:

1. Dalla schermata della radio, premete <**Opzioni**> e selezionate **Sintonizzazione automatica**.
2. Per confermare, premete <**Sì**>.

   Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

Sintonizzazione manuale:

1. Dalla schermata della radio, premete [Sinistra] o [Destra] per selezionate l'emittente desiderata.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi a Preferiti**.

Navigazione nel Web

Avvio del browser Web

Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Browser** → **Homepage**. Si apre la homepage predefinita.

Navigazione sul Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [Centro].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

☑ Le opzioni del browser possono variare in base al gestore.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di un contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Se avete scelto **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete [Centro] o premete <**Opzioni**> e selezionate **Salvare** per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, premete <**Rubrica**>.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate ad un numero e premete [⌐] per comporlo o premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica** per modificare le informazioni del contatto.

Invio dei messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
4. Immettete i numeri di destinazione.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi oggetto multimediale** o **Avanzate** → **Aggiungi elemento**.

4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda, un'attività, un promemoria o una voce dei preferiti.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Avanzate** → **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto del messaggio.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete i numeri o gli indirizzi e-mail di destinazione.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Immettete il testo dell'e-mail.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Allega file multimediale** o **Allega file organizer**.

4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda, un'attività, un promemoria o una voce dei preferiti.
5. Premete [Su] per passare al campo dell'oggetto.
6. Immettete l'oggetto del messaggio e-mail.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete l'indirizzo e-mail.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire l'e-mail.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Download**.
3. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per scaricare il corpo dell'e-mail.

Utilizzo del Bluetooth

Il telefono è dotato della tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione** e scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso fino a **Visibilità telefono** e scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
5. Premete <**Salva**>.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premete <**OK**>.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio dei dati

1. Accedete ad un'applicazione, come **Rubrica**, **Archivio**, **Agenda**, **Promemoria**, **Attività** o **Browser**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia biglietto da visita con**, **Invia con** o **Invia URL con** → **Bluetooth**.
4. Cercate e selezionate un dispositivo.
5. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione dei dati

1. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere l'applicazione che state utilizzando.

Modifica della funzione del tasto Fotocamera

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Tasto fotocamera**.
2. Selezionate **Passa a**.
3. Premete <**Salva**>.

Passaggio ad un'altra applicazione

1. Mentre usate un menu, premete [Cambio applicazione].
2. Selezionate un'applicazione.

Applicazioni disponibili

- **Chiama**: apre la schermata di composizione.
- **Messaggi**: accede al menu **Messaggi**.
- **Browser**: avvia il browser Web.
- **Giochi e altro**: apre l'elenco dei giochi e applicazioni Java.

Chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione

1. Premete [Cambio applicazione].
2. Scorrete fino a **Terminare tutto?**
3. Premete <**Sì**>.

Funzioni dei menu

Elenco di tutte le funzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Consente di controllare le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Rubrica

Consente di cercare le informazioni sui contatti memorizzate nella rubrica.

Musica

Menu	Descrizione
Lettore musicale	Consente di accedere e ascoltare tutti i file musicali, riordinati in base a criteri. Potete anche creare una vostra playlist di brani musicali.

Menu	Descrizione
Riconoscimento musica	Consente di scaricare le informazioni per i vostri file musicali dal database in linea e controllare i risultati del riconoscimento. Potrete anche ottenere informazioni relative all'acquisto di file musicali.

Browser

Menu	Descrizione
Homepage	Consente di collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale predefinita.
Inserisci URL	Consente di immettere manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.
Preferiti	Consente di salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle relative pagine Web.
Pagine salvate	Consente di accedere all'elenco delle pagine visitate e salvate.
Cronologia	Consente di accedere all'elenco delle pagine Web visitate di recente.

Menu	Descrizione
Impostazioni	Svuota la cache, elimina i cookie o stabilisce se debbano essere salvati o meno. Consente inoltre di cambiare le impostazioni del browser Web e accedere alle relative informazioni su versione e copyright. Consente di selezionate un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al wireless Web.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea messaggio	Consente di creare e inviare SMS, MMS o e-mail.
Ricevuti	Consente di accedere ai messaggi ricevuti.
E-mail ricevute	Consente di accedere alle e-mail ricevute.
Bozze	Consente di accedere ai messaggi salvati per essere inviati successivamente.
In uscita	Consente di accedere ai messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Menu	Descrizione
Inviati	Consente di accedere ai messaggi inviati.
Cartelle personali	Consente di creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.
Modelli	Consente di creare e utilizzare i modelli per i messaggi o passaggi utilizzati più spesso.
Elimina per cartelle	Consente di eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella.
Impostazioni	Consente di impostare varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Messaggi SOS	Consente di specificare le opzioni per inviare e ricevere i messaggi SOS. Dopo aver attivato questa funzione, potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [+/–] se i tasti esterni sono bloccati. Il telefono passa alla modalità SOS per cui potrà ricevere solo le chiamate provenienti dai destinatari del messaggio SOS. Terminata l'emergenza, premete [ ] per ripristinare l'uso normale del telefono. La disponibilità di questa funzione varia a seconda del Paese e del fornitore di servizi.

Menu	Descrizione
Stato memoria	Consente di accedere alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Suoni, Altri file	Consente di accedere ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Stato memoria	Consente di accedere alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

☑ Inserendo una scheda di memoria saranno disponibili ulteriori cartelle.

Organizer

Menu	Descrizione
Agenda	Consente di gestire i vostri appuntamenti.
Promemoria	Consente di preparare e gestire promemoria per questioni importanti.

Menu	Descrizione
Attività	Consente di creare un elenco di attività da svolgere.
Fusi orari	Consente di impostare il fuso orario locale e controllare l'ora in altre parti del mondo.
Calcolatrice	Consente di eseguire operazioni aritmetiche.
Convertitore	Consente di eseguire conversioni fra varie unità di misura.

Fotocamera

Consente di utilizzare la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Radio FM

Consente di ascoltare musica o notiziari con la radio FM del telefono.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Editor immagini	Consente di modificare le immagini utilizzando vari strumenti di modifica.
Giochi e altro	Consente di accedere ai giochi Java integrati e scaricare applicazioni Java.
Registratore	Consente di registrare promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Bluetooth	Consente di connettere il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth.
Sincronizza	Sincronizzate i dati personali, come contatti, elementi dell'agenda, attività e promemoria con il server Web specificato. Questa funzione può non essere disponibile in base al Paese o al gestore.
Timer	Consente di impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Consente di cronometrare il tempo trascorso.

Menu	Descrizione
Lettore RSS	Consente di salvare i canali di notiziari o i blog preferiti nelle librerie e ricevere le ultimissime notizie e informazioni aggiornate ogniqualvolta lo desideriate.
SIM AT	Consente di utilizzare una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro fornitore di servizi. A seconda della scheda USIM o SIM, è possibile che questo menu possa non essere disponibile od avere nome diverso.

Sveglie

Consente di predisporre una sveglia per il mattino, o un allarme di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Profili telefono	Consente di modificare le impostazioni dei suoni del telefono per eventi o situazioni differenti.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Display → Sfondo principale	Consente di modificare l'immagine di sfondo visualizzata nella schermata di standby e selezionare un tipo di orologio.
Display e illuminazione → Display → Tema personale	Consente di selezionare o creare un tema per il display del telefono.
Display e illuminazione → Display → Stile menu principale	Consente di selezionare lo stile di visualizzazione del menu prinipale.
Display e illuminazione → Display → Stile composizione	Consente di personalizzare lo stile dei caratteri visualizzati.
Display e illuminazione → Display → Messaggio iniziale	Consente di definire il messaggio visualizzato all'accensione del telefono.
Display e illuminazione → Illuminazione → Luminosità LCD	Consente di regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display e illuminazione → Illuminazione → Durata retroilluminazione	Consente di selezionare per quanto tempo il display deve rimanere acceso quando il telefono non viene utilizzato.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Illuminazione → Illuminazione tastiera	Consente di impostare quando attivare la retroilluminazione della tastiera.
Display e illuminazione → Illuminazione esterna	Consente di selezionare il colore e regolare la luminosità per l'illuminazione esterna.
Ora e data	Consente di cambiare l'ora e la data del telefono.
Telefono → Lingua	Consente di selezionate la lingua da utilizzare nel modo di visualizzazione o immissione testo T9.
Telefono → Scelte rapide	Consente di selezionate i menu di scelta rapida da visualizzare nella schermata di standby.
Telefono → Blocco tastiera automatico	Consente di impostare il blocco automatico della tastiera quando si spegne il display.
Telefono → Tasto fotocamera	Consente di impostare una funzione predefinita per [Fotocamera/Cambio applicazione].

Menu	Descrizione
Applicazioni	Consente di personalizzare le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel telefono.
Sicurezza → Blocco telefono	Consente di attivare una password per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Blocco SIM	Consente di impostare il telefono in modo da utilizzare nel telefono solo la scheda USIM o SIM corrente tramite assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Blocco PIN	Consente di attivare il PIN per proteggere la scheda USIM o SIM dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Blocco privacy	Consente di bloccare l'accesso a messaggi, file, registri chiamate, contatti, calendario, promemoria o attività.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Consente di impostare il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda USIM o SIM.
Sicurezza → Cambia password telefono	Consente di modificare la password del telefono.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Cambia codice PIN	Consente di modificare il PIN.
Sicurezza → Cambia codice PIN2	Consente di modificare il PIN2.
Sicurezza → Mobile Tracker (Per maggiori dettagli, consultate la nota a pagina 60.)	Consente di impostare il telefono per inviare automaticamente un messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda USIM o SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile se non supportata dal vostro gestore telefonico.
Rete → Selezione rete	Consente di selezionare la rete da utilizzare durante il roaming o consente la scelta automatica della rete.
Rete → Modalità rete	Consente di cambiare banda quando viaggiate all'estero.
Rete → Reti preferite	Consente di aggiungere una nuova rete all'elenco delle reti preferite, se la scheda USIM o SIM supporta tale funzione.

Menu	Descrizione
Rete → Connessioni	Consente di creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.
Collegamenti PC	Consente di selezionare il modo USB da usare per collegare il telefono ad un computer tramite interfaccia USB.
Configurazione guidata	Consente di personalizzare rapidamente le impostazioni di base del telefono. Selezionate l'opzione desiderata per ciascuna impostazione, seguendo le istruzioni che compaiono sullo schermo.
Memoria	Consente di accedere alle informazioni sulla memoria attualmente in uso. Potete inoltre cancellare la memoria.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare le impostazioni modificate del telefono.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito.
La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale.
Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1] Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è 0,779 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Poichè il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro della cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.

- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono alla guida, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando colegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale dell'utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio).
Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificate con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [⌐].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potreste dover disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.

- Tenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, correte il rischio che si formi della condensa che possa danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno mormido.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.

- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare UMTS/GSM con Bluetooth : M7500

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.